

DALLE DE DÉBUT OU FIN DE QUAI ET BANDE D'ÉVEIL À LA VIGILANCE

GIRPAV

ATOUS




- Teinté et hydrofugé pleine masse : durabilité et gain de temps à la mise en oeuvre
- Ultra-résistant : très faible porosité et grande résistance à la flexion, au gel et au dégel, ainsi qu'aux chocs
- Respecte les normes d'accessibilité pour permettre aux personnes handicapées, malvoyantes, non voyantes, aux personnes à mobilité réduite et personnes âgées de circuler avec la plus grande autonomie possible
- Répond aux exigences les plus précises pour l'équipement des gares SNCF



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- À associer avec les dalles de quai
- Composition :
 - Béton type C35/45 XD3
 - Agrégats de quartz (dureté Mohs 7)
- Surface supérieure anti-dérapante
- Réversible : droite ou gauche
- Finition : sablée

Code article	Dimensions	Poids
109023	107 x 103,2 x 10 cm	264 kg

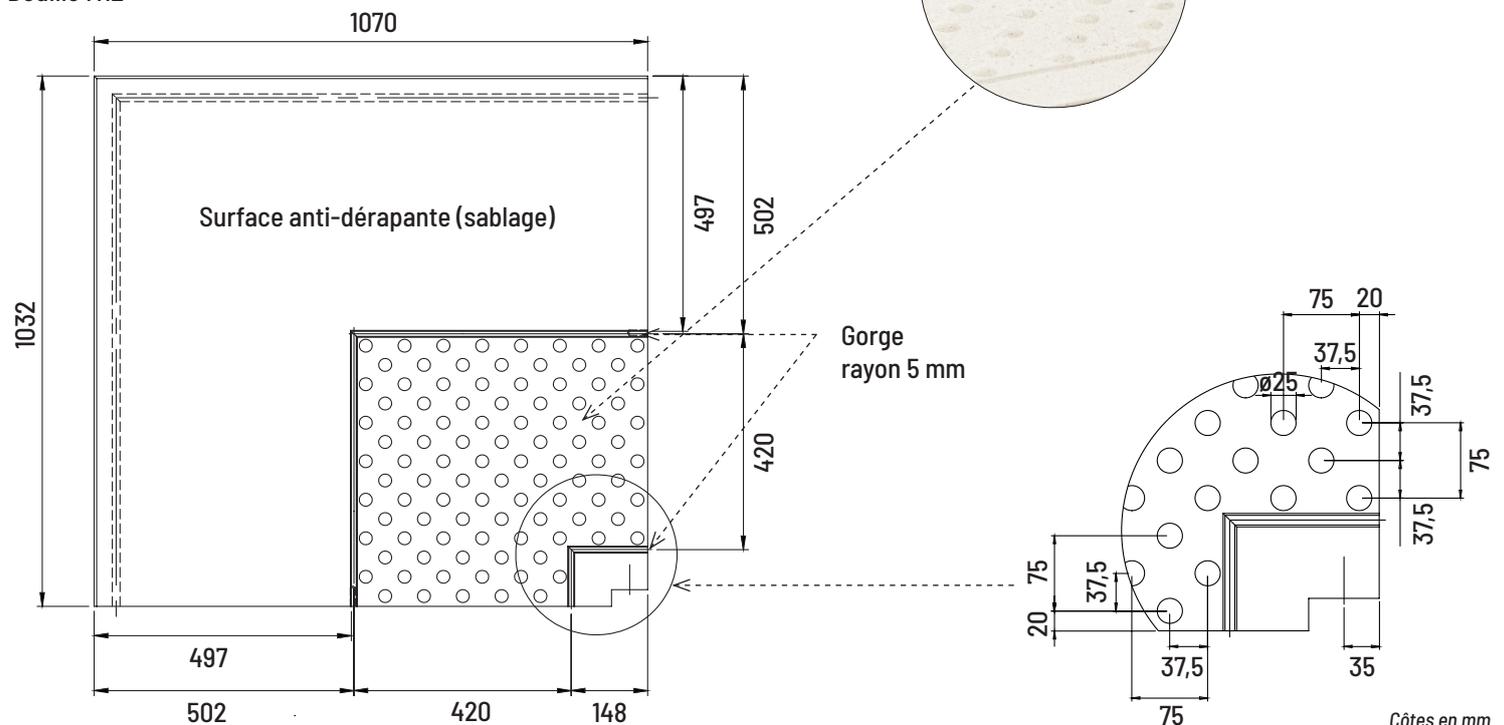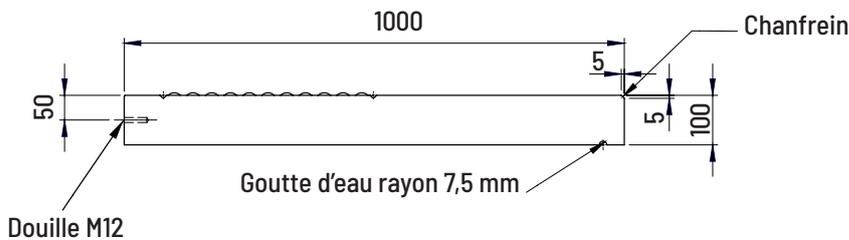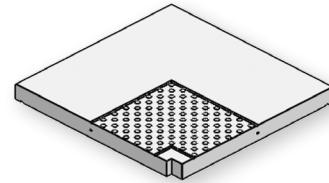

Côtes en mm

NORMES ET CERTIFICATIONS



- Les dimensions du produit et les méthodes d'essais sont conformes à la norme française en vigueur : NFP 98-351 et NF EN-1339
- Répond au classement UPEC exigé
- Agrément 

Caractéristiques	Données
Résistance à la glissance selon la norme SRT	> 70 (norme XP CEN/TS 16165)
Résistance à la flexion	- Charge à la rupture minimum : 38,9 Kn - Résistance à la flexion minimum : 11,6 MPa

COLORIS





Blanc titane

PRÉCONISATIONS DE POSE

- Pose sur chape de béton maigre (à déterminer en fonction de la nature du sol et de la charge à recevoir).
- Pour obtenir un ensemble harmonieux, il est impératif de panacher plusieurs couches et plusieurs palettes de produits.
- Reportez-vous au cahier des charges du produit concerné.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- L'application d'un hydrofuge de surface permettra un entretien plus aisé et maintiendra l'éclat du matériau dans le temps.
- Nettoyage annuel à l'eau savonneuse. Utilisation d'acide ou autre produit corrosif interdit.
- Nettoyage à haute pression fortement déconseillé.

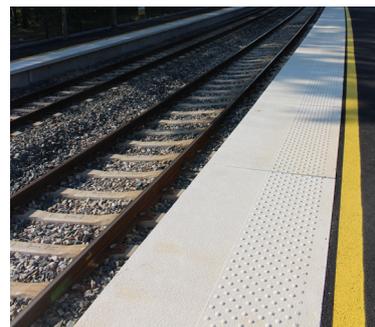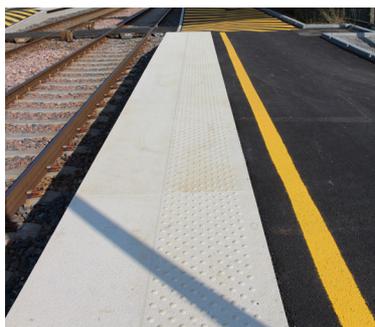

ZI Acti'Loire - 5, rue des Germines
45190 Beaugency
Tél. : 02 38 46 02 08

ZI Aéroport Sud Lorraine
88500 Mirecourt
Tél. : 03 29 65 64 15

contact@girpav.fr
www.girpav.fr